


## دليل المستخدم لعداد مسبق الدفع (السويدي إلكتروميتر) طراز EM101-5

### نظرة على العداد:

يستخدم هذا العداد لقياس استهلاك الطاقة في 220 فولت، 50 هرتز، و 10 / 80 أمبير، والعداد امن ضد تلاعبات السرقة المختلفة وای تلاعب سيعرضك للغرامة والمسائلة القانونية

### شحن العداد:

- يتم التوجهة الى اقرب وحدة شحن للعدادات الكهربائية ذات الدفع المسبق داخل شركة الكهرباء او اقرب وحدة شحن الكتروني قريبة من مكان سكنك مثل فوري او ای مكان بة وسيلة الدفع الفوري لعداد الكهرباء بالكارت
- يتم شحن العداد عن طريق وضع كارت الشحن على واجهة العداد كما هو موضح بالصورة

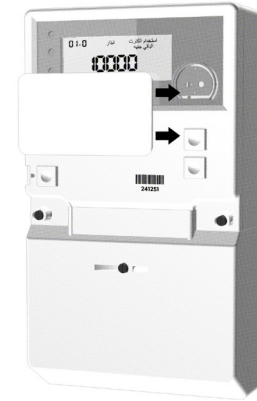

- يتم وضع الكارت على العداد مدة 7 ثوان والانتظار حتى ظهور كلمة ( مقبول ) وسماع صفارة على شاشة العداد
- عند وضع الكارت على العداد ستظهر علامة الواي فاي لكي تتأكد ان العداد يقوم بقراءة البيانات والشحنة من الكارت وقيام العداد بتحديث البيانات على الكارت في نفس الوقت



### معرفة قيم الجهد والتيار على العداد

- من خلال شاشة رقم 9.0 يمكنك معرفة قيمة الجهد على العداد



- من خلال شاشة رقم 9.1 يمكنك معرفة قيمة التيار المسحوب على العداد

### الإطلاع على وقت وتاريخ العداد

- من خلال شاشة رقم 7.0 يمكنك الإطلاع على الوقت الفعلي الموجود على العداد




- من خلال شاشة رقم 7.1 يمكنك الإطلاع على التاريخ الفعلي الموجود على العداد



### متابعة شاشات حد الفصل والانذار

- يقوم العداد بتنبيه المشترك بانذار صوتي او برسالة على شاشة العداد او باضاءة اللمبة الزرقاء على شاشة العداد عند وصول الرصيد المتبقي بالجنيه الى قيمة حد الانذار، ويمكن متابعة قيمة حد الانذار من خلال شاشة رقم 8.0



- عند وصول العداد الى حد الفصل بالجنيه وهو اقل قيمة من الرصيد المتبقي في الجنيه يقوم عندها العداد بفصل الكهرباء عن المشترك للتنبيه بضرورة اعادة الشحن ويمكن للمشارك ان يقوم باعادة تشغيل العداد عن طريق وضع الكارت على العداد او الضغط على احد ازرار العداد الخاصة بتقليب الصفحات، يمكن معرفة حد الفصل من خلال شاشة 8.3



- عند قيام المشترك بسحب تيار كبير من العداد اكبر من القيمة المتعاقد عليها لمدة 5 دقائق متواصلة يقوم العداد بفصل التيار الكهربائي لمدة 5 دقائق ثم ثم يقوم باعادة التيار مرة اخرى وفي حالة قيام المشترك بتكرار الامر اكثر من ثلاث مرات يقوم العداد بفصل التيار نهائيا عن المشترك ويجب على المشترك الذهاب لمركز الشحن لاعادة التيار، يمكن معرفة قيمة اقصى تيار من شاشة 8.8



في حالة وجود اي ملاحظات او استفسارات يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الالكتروني للدعم الفني  
technicalsupport@sewedy.com.eg

- عند قبول الكارت على العداد ستظهر رسالة ( مقبول ) و كلمة Good باللغة الإنجليزية وسماع صفارة على العداد



- للتأكد من تحديث العداد بقيمة الشحن الجديدة يمكنك مراجعة شاشة رقم 1 على العداد سيظهر لك الرصيد المتبقي بالجنيه



- يجب وضع كارت الشحن على العداد والانتظار حتى ظهور رسالة كارت مقبول قبل الذهاب لمركز الشحن
- في حالة وجود مديونية استهلاك على العداد ستظهر في شاشة 1.4



- شحن العداد متاح من خلال منافذ فوري
- ملحوظة في حالة فتح غطاء العداد او غطاء روتة العداد او القيام باي تلاعب على العداد لن تستطيع الشحن من ماكينات فوري ولا بد من الذهاب الى مركز الشحن التابع له المشترك
- يمكنك متابعة مجموع شحنات الشهر الحالي بالجنيه من خلال شاشة 6.0



- يمكنك متابعة مجموع شحنات الشهر السابق بالجنيه من خلال شاشة 6.1



- يمكنك متابعة جميع شحنات العداد من خلال شاشة 6.2



#### متابعة الاستهلاك على العداد

- يمكنك متابعة مجموع استهلاك الطاقة على العداد بالكيلوات ساعة من خلال شاشة 2.0



- يمكنك متابعة مجموع استهلاك الطاقة على العداد للشهر الحالي من خلال شاشة 3.0



- يمكنك متابعة مجموع استهلاك الطاقة على العداد للشهر السابق من خلال شاشة 3.1



#### معرفة اسعار شرائح الاستهلاك بالجنيه والقرش


- لمعرفة شرائح المحاسبة لاستهلاك الكهرباء يمكنك تصفح شاشات العداد بداية من صفحة رقم 28.0 للشريحة الاولى وحتى صفحة 28.6 للشريحة السابعة والاخيرة



- ستظهر كلمة الشريحة الحالي على شاشة العداد عن الشريحة التي يعمل عليها العداد حاليا

#### بيانات المشترك على العداد

- يمكن معرفة رقم المشترك من خلال شاشة رقم 14.1



- يمكن معرفة رقم العداد المسجل على غطاء العداد كما هو مبين بالصورة

