


شحن الكارت و عداد الغاز

1. قبل البدء في الشحن

- ضع الكارت على العداد مع الضغط على زر العداد قبل التوجه لمركز الشحن

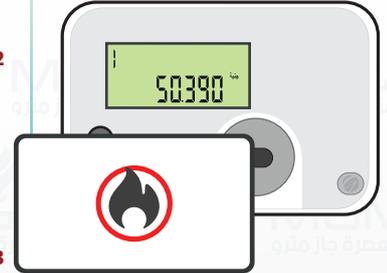

- قم بالتوجه إلى إحدى منافذ الشحن الخاصة بشركة الغاز التابع لها. وقم بشحن الكارت وإستلام إيصال الشحن

2. شحن الكارت على العداد

- قم بالتأكد من إغلاق البوتجاز و السخان. ثم ضع الكارت على العداد مع الضغط على زر العداد وانتظر مدة لا تقل عن خمس دقائق بدون فتح الغاز ثم افحص شاشة الرصيد للتأكد من شحن العداد

تعليمات إعادة التوصيل و الامان

1. يتم إنقطاع الغاز في الحالات التالية:

- نفاذ الرصيد في غير أوقات السماح
- التلاعب بالعداد

2. في حالة استخدام الغاز على الفور دون إنتظار الوقت المقرر يتم غلق المحبس وإظهار رسالة على شاشة العداد (GAS OFF) ويتم إيقاف الغاز مرة أخرى. وذلك حفاظاً على سلامتك

3. عند إيقاف الغاز مرة أخرى تأكد من غلق البوتجاز و السخان و اضغط على زر العداد و انتظر خمس دقائق قبل تشغيل الغاز و ستظهر رسالة (Test) على شاشة العداد و تختفي بعد الخمس دقائق ثم يمكن استخدام الغاز

في حالة عدم رجوع الغاز مرة أخرى قم بالإتصال بطوارئ شركة التوصيل

ملاحظة: عند إنتهاء الرصيد يتم إضافة ٤ متر عن طريق الضغط على زر العداد و الإنتظار خمس دقائق للآمان

متابعة الإستهلاك و العداد

1. سيتم خصم قيمة إستهلاك الغاز من الرصيد الموجود بالعداد طبقاً للإستخدام
2. سيتم خصم الرسوم الإدارية و القسط إن وجد يوم واحد من كل شهر
3. عند وصول الرصيد للحد الأدنى ٤ متر من الغاز الطبيعي يتم عمل إنذار صوتي لتنبيه العميل بقرب إنتهاء شحن العداد عن طريق إنذار صوتي عند كل متر حتى نفاذ الرصيد
4. لا ينقطع الغاز ايام الأجازات الرسمية و العطلات أو في غير مواعيد العمل أو بدءاً من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة صباحاً، غير ذلك اطلب ضبط الوقت و التاريخ

يجب تفعيل الخدمة او الشحن بحد أقصى شهرين من الشحن حتى لا تتعرض لإنقطاع الخدمة

احذر التلاعب في العداد فيعرضك للغرامة و المسائلة القانونية. ويجب التوجه لفرع من فروع الشركة وفي حالة ظهور علامة البطارية على الشاشة يجب التوجه لفرع من فروع الشركة أو الإتصال بالطوارئ

بيانات شاشة العرض

2
3000 50

الإستهلاك الكلي بالميتر المعكب

1
50390

الرصيد المتبقي

بارت - 100

شاشة نسبة البطارية

3
2378

الإستهلاك الحالي بالميتر المعكب

L-2 160

شاشة القسط المتبقي

شاشات الاخطاء الخاصة بعداد الغاز

٤-02

خطأ فتح الغطاء

٤-01

خطأ بطارية

٤-05

إنذار لإعادة الشحن

٤-03

خطأ إقتراب جسم ممغنط

٤-09

إنذار بصيانة الصمام

٤-06

إنذار إنتهاء الرصيد

٤-15

إنذار بالتسريب و خاصية الأمان

٤-10

إنذار بوقت السماحية